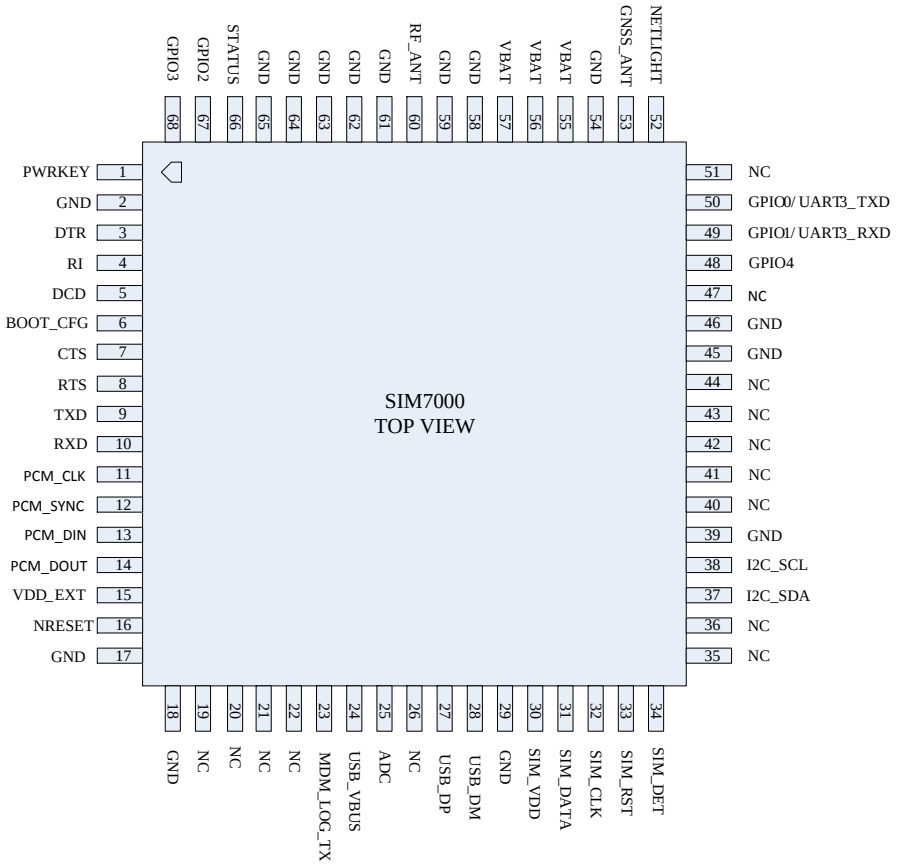
SIM7000
TOP VIEW
1 PWRKEY
2 GND
3 DTR
4 RI
5 DCD
6 BOOT_CFG
7 CTS
8 RTS
9 TXD
10 RXD
11 PCM_CLK
12 PCM_SYNC
13 PCM_DIN
14 PCM_DOUT
15 VDD_EXT
16 NRESET
17 GND
18 GND
19 NC
20 NC
21 NC
22 NC
23 MDM_LOG_TX
24 USB_VBUS
25 ADC
26 NC
27 USB_DP
28 USB_DM
29 GND
30 SIM_VDD
31 SIM_DATA
32 SIM_CLK
33 SIM_RST
34 SIM_DET
35 NC
36 NC
37 I2C_SDA
38 I2C_SCL
39 GND
40 NC
41 NC
42 NC
43 NC
44 NC
45 GND
46 GND
47 NC
48 GPIO4
49 GPIO1/ UART3_RXD
50 GPIO0/ UART3_TXD
51 NC
52 NETLIGHT
53 GNSS_ANT
54 GND
55 VBAT
56 VBAT
57 VBAT
58 GND
59 GND
60 RF_ANT
61 GND
62 GND
63 GND
64 GND
65 GND
66 STATUS
67 GPIO2
68 GPIO3

-